

StandardPlus



ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

YLEISTÄ

Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat Climeconin Standard Plus -huuvia.

Climeconin Standard Plus -huuвамallisto pitää sisällään:

- Standard Plus -huuvat
- Standard Plus -huuvat ohjausilmalla
- Standard Plus -huuvat tulo- ja ohjausilmalla
- Standard Plus -Kondenssihuuvat

Tutustu huolellisesti näihin asennus-, säätö- ja huolto-ohjeisiin ennen tuotteen asennusta ja käyttöä. Jos sinulla on kysyttävää tuotteen asennukseen tai käyttöön liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä Climeconin asiakaspalveluun.

Climecon Oy

Lämmittäjäkatu 4 A

00880 HELSINKI

Puh 020 198 6600

Fax 020 198 6609

Tavaran vastaanotto

Tarkista, että toimitettu tuote-erä on tilauksen mukainen ja kaikki läheteessä ilmoitetut osat ovat mukana. Virheellisestä tai väärästä toimituksesta sekä mahdollisista kuljetusvaurioista tulee tehdä välittömästi ilmoitus rahdin kuljettajalle ja tehdä selvitys Climeconille tai jälleenmyyjälle.

Huomautusaika on 5 vrk toimituksesta. Climecon Oy ei ole vastuussa asennusohjeiden vastaisesti asennettujen tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.



Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä Climeconin asiakaspalveluun!

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUSOHJEET

1. Asenna kierretangot (A) kattoon oikeille kohdille. HUOM! kierretangot eivät sisälly toimitukseen!

Jos huuvassa on avoin sivu (AR), niin huuva pitää kannakoida lisäksi myös avoimen sivun keskeltä (B) .

2. Nosta huuva kulmista (C) tasaisesti ylös
3. Asenna sovituskannattimet (D) kierretankoon ja huuvaan
4. Tarkista, että huuva on vaakasuorassa
5. Poista mahdolliset kuljetustuet
6. Kiinnitä vierekkäiset huuvat toisiinsa huuvan yläreunassa olevista rei'istä (E) M6-pultilla ja mutterilla.

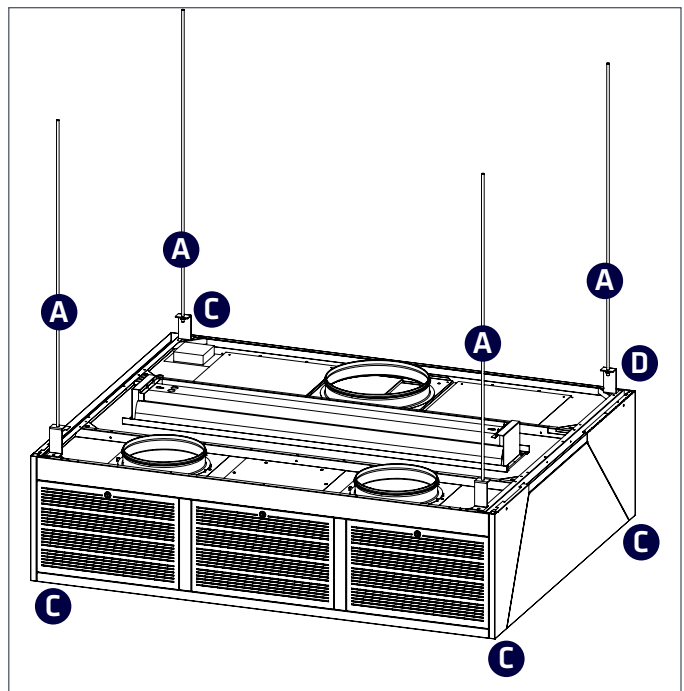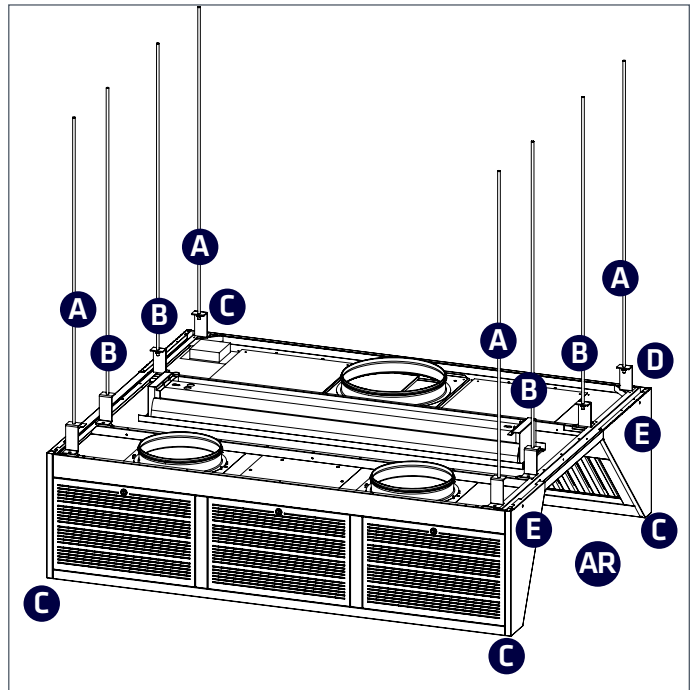

HUUVIEN HUOLTO-OHJEET

Hygienenisyyden, paloturvallisuuden sekä ilmastoinnin toimivuuden johdosta on tärkeää, että keittiön laitteet pidetään puhtaana. Climeconin Standard Plus -huuvien puhdistusväli riippuu käytöstä ja on määriteltävä käyttöasteen mukaan.

Puhdistamiseen käytetään ruostumattoman teräksen puhdistamiseen soveltuvia puhdistusaineita. Erittäin voimakkaasti emäksisten (pH > 11) aineiden käyttöä on vältettävä.

Huuvien puhdistus


1. Puhdista huuvan pinnat pyyhkimällä kevyesti.
2. Puhdista huuvan reunakourut ja rasvakupit.
Rasvakupit ovat konepestäviä.
3. Tarvittaessa pyyhi kevyesti valaisimien peitelasi.
4. Puhdista tarvittaessa tuloilmakammio.
Katso ohjeet rasvanerottimien irrottamiseen sivulta 5.
5. Puhdista tarvittaessa tuloilmamoduulit.

Tuloilmamoduulit irtoavat helposti avamalla ensin ruuvimeisselillä moduulin yläosassa sijaitseva kiinnitysmekanismi ja ottamalla tuloilmamoduuli sen jälkeen irti tuloilmayksiköstä. Tuloilmamoduulit ovat konepestäviä.



Rasvanerottimet, rasvakaukalot sekä tuloilmamoduulit ovat konepestäviä.

RASVANEROTTIMIEN IRROTTAMINEN

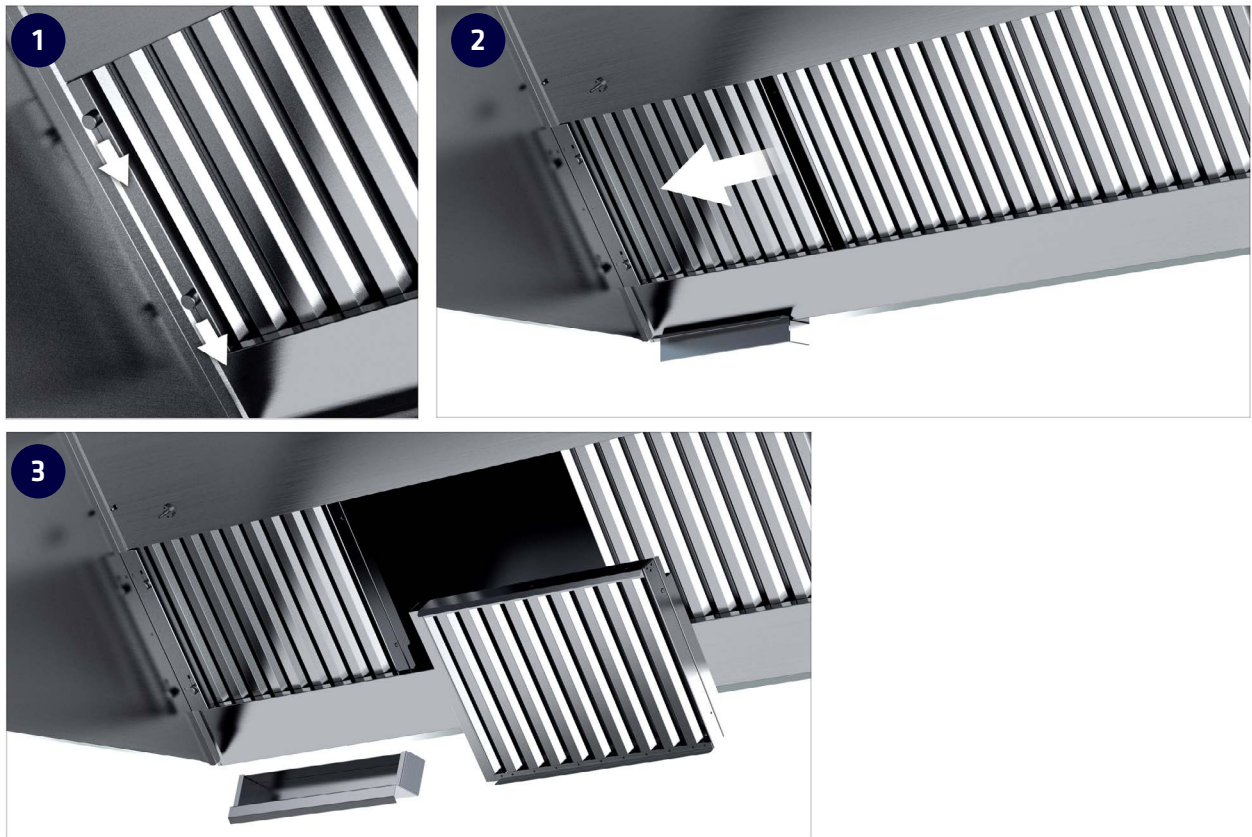


1. Varmista, että erottimien lukitus on auki tarkistamalla, että sormiruuvit ovat ala-asennossa.
2. Siirrä vasemmanpuoleisinta erotinta vasemmalle.
3. Irrota ensin toiseksi vasemmanpuoleisin rasvanerotin ja sen jälkeen muut rasvanerottimet. Rasvanerottimet ovat konepestäviä.
4. Puhdista poistoilmakammio tarvittaessa.

Loisteputkien vaihto valaisimiin

1. Avaa valaisimen peitelasi avaamalla kiinnitysruuvit.
2. Vaihda loisteputket.
3. Tarkista, että tiivisteet ovat kunnossa.
4. Kiinnitä peitelasi takaisin paikalleen.

HUUVIEN SÄÄTÖ-OHJEET

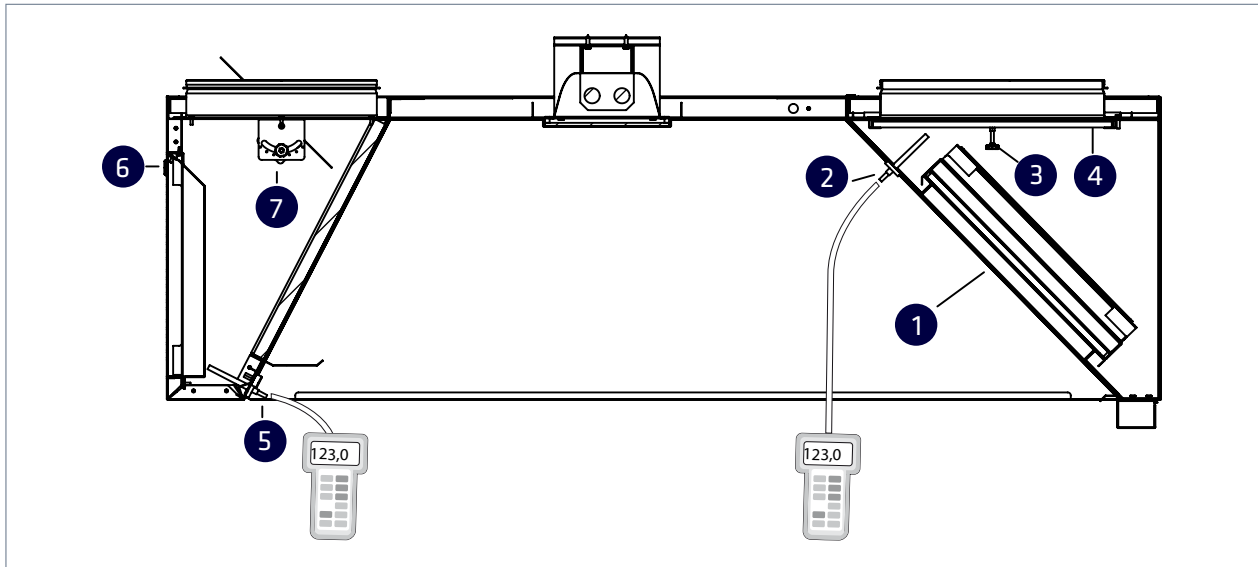

Tuloilman säätö

- Mittaa ensin painehäviö tuloilmakammion mittaussyhteestä (5)
- Irrota tuloilmamoduulit (6) ruuvimeisselillä
- Tuloilman säätö tapahtuu tuloilmakammion sisällä säätöpeltiä (7) kääntämällä.
- Lukitse säätöpelti lukitusruuvilla.
- Asenna tuloilmamoduulit (6) takaisin paikoilleen
- Mittaa painehäviö tuloilmakammion mittaussyhteestä (5)
- Toista tarvittaessa edelliset toimenpiteet

Poistoilman säätö:

- Irrota rasvanerotinkasetti (1) työntämällä sen alareunaa sisäänpäin ja nostamalla samalla yläreuna irti kiinnityskourusta
- Avaa säätöpellin (4) lukitusruuvi (3)
- Suurennä tai pienennä imuaukkoa liikuttamalla peltiä liukukiskostossaan
- Asenna erotinkasetti/erotinkasetit kunnolla paikoilleen
- Mittaa painehäviö kammion mittaussyhteestä (2)
- Toista tarvittaessa edelliset toimenpiteet
- Lukitse lopuksi pelti lukitusruuvilla ja tarkista, että erotinkasetit ovat kunnolla paikoillaan

Ohjausilman säätö

Ohjausilman heittopituutta on mahdollista säätää. Säätö onnistuu kiertämällä ensin ohjausilmayksikön sormiruuveja, liikuttamalla niitä sen jälkeen sivusuunnassa ja lopuksi lukitsemalla asento kiristämällä sormiruuvit.



STANDARDPLUS -HUUVIEN K-ARVOTAULUKKO

Huuvin malli	Poistoilma / Erottimien lukumäärä (kpl)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CleanMaster®	18,5	37	55,5	74	92,5	111	129,5	148	166,5	185	203,5	222
StandardPlus, rasva	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	151,2	172,8	194,4	216	237,6	
StandardPlus, kondenssi	22,7	45,4	68,1	90,8	113,5	136,2	158,9	181,6	204,3	227	249,7	272,4


Huuvin korkeus	Tuloilma / Huuvin leveys (mm)					
	800	1000	1500	2000	2500	3000
H=560 mm	28	45	67	90	112	135
H=400 mm	22	42	64	85	106	127
H=300 mm	22	33	49	66	82	99

Säätöasento	Ohjausilma / Huuvin leveys (mm)					
	800	1000	1500	2000	2500	3000
Maksimi (Täysin auki)	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4
Minimi (Puoliksi auki)*	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6

VÄLISEINÄN IRROTUS JA SAUMAN VIIMEISTELY



Useasta modulista koostuvan huuvin toiminnan kannalta on tärkeää, että väliseinät poistetaan modulien välistä. Väliseinien poisto on nopea ja helppo suorittaa.

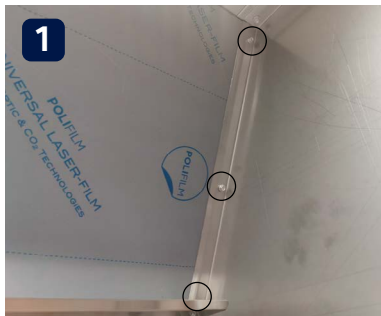

1 Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät seinän huuvaan, jonka jälkeen väliseinä voidaan poistaa.



2 Paikkaa ruuvien jättämät reiät 3,2 mm pop-niiteillä. Suosittelemme paineen kestäviä pop-niittejä, jotta hygieniataso olisi korkeampi.



3 Teippaa sauman molemmat puolet estääksesi liimamassan leviämisen muille pinnoille.



4 Levitä liimamassa saumaan kohtuullisella paineella, jotta sauma tiivistyy mahdollisimman hyvin. Suosittelemme saumaukseen 3M™ Adhesive Sealant 760 UV -liimamassaa. Viimeistele saumauslinja soveltuvalla työkalulla.



5 Varmista että saumaus on onnistunut ja siisti.

YLEISET TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

Yleiset toimitusehdot

Toimitusehtona Suomessa käytetään FCA Kausala/Pihtipudas, Suomi, ellei muuta ole sovittu. Viennissä käytetään toimitusehtoa EXW Kausala/Pihtipudas (Incoterms 2010). Rahtimaksu määräytyy toimituskohtaisesti voimassa olevan rahtiliikkeen hinnaston mukaisesti. Alle 250 euron nettohintaisten toimituksista peritään 60 euron pientoimitusmaksu, ellei muuta ole sovittu. Lisäpalveluna rahdinkuljettaja soittaa ennen jakelua rahtikirjassa olevaan vastaanottajan puhelinnumeroon ja ilmoittaa lähetyksen saapumisesta. Tästä palvelusta peritään erillinen kulloinkin voimassa oleva rahtiliikkeen määrittämä maksu.

Ostajan tulee tarkastaa tuote viivytyksettä sen saavuttua Ostajalle, tai mikäli Climecon asentaa tuotteen, heti asennuksen jälkeen ja ennen tuotteen käyttöönottoa. Tarkastus sisältää tuotteen ominaisuuksien ja toiminnallisuuden huolellisen tarkastamisen lisäksi tuotteen vertaamisen lähetysluettelon mukaisiin tietoihin. Vastaanottaja on velvollinen tarkistamaan mahdolliset kuljetusvauriot lähetystä vastaanottaessa ja kirjaamaan ne ylös rahtikirjalle / ilmoittamaan rahtiliikkeelle. Mikäli tarkastuksen yhteydessä tuotteessa tai lähetyksessä ilmenee virhe tai puute, tulee siitä reklamoida kirjallisesti Climeconille viipymättä, ja viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta.

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Ostaja ole seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta kirjallisesti reklamoinut tuotteesta Climeconille.

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan Climeconille. Ennen kuin omistusoikeus tuotteeseen on siirtynyt Ostajalle, Climecon on oikeutettu ottamaan tuotteen hallintaansa, mikäli Ostaja ei ole noudattanut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sovitun toimitusehdon mukaan. Palautuksista on aina sovittava etukäteen Climeconin kanssa ja ilmoitus palautuksesta on tehtävä neljätoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta. Palautuksista hyvitetään 70 %:ia varastotuotteista ja 50 %:ia valmistettavista standardituotteista. Asiakaskohtaisesti valmistettuja tuotteita ei hyvitetä.

Climecon pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa, myös jo tilattuihin tuotteisiin.

Esitteet, tekniset tiedotteet ja luetteloissa olevat muut kirjalliset tiedot sekä suullinen neuvonta on tarkoitettu vain opasteeksi, eikä Climecon vastaa niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Hinnat ja maksuehdot

Hinnat ALV 0%. Tuotteen hinta on tilauksen hetkellä voimassa olevan hinnaston mukainen hinta, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti sovittu muusta hinnasta. Climecon laskuttaa tuotteet toimituksen tapahduttua. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei muusta maksuajasta ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Jos Ostajan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää eräntymispäivästä, Climeconilla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä kaikista omista suorituksistaan, kunnes Ostaja on suorittanut kaikki eräntyneet maksunsa Climeconille.

Yleiset takuuehdot

Climecon myöntää viiden (5) vuoden toiminnallisen takuun alla oleville tuotteille:

- Ilmanvaihdon päätelaitteet sekä tulo- ja poistoilmaventtiilit
- Ammattikeittiön huuvat sekä ilmanvaihtokatot
- CCM ohjausyksiköt
- Ilmanpuhdistimien rungot
- Ilmanvaihtokatokset
- Ilmanvaihtosäleiköt

Muille Climecon tuotteille myönnetään kahden (2) vuoden takuu tuotteen toimittamisesta.

Poikkeuksena yllä esitettyyn, Climecon myöntää UV-lampuille kuuteentoistatuhannen (16.000) käyttötunnin takuun. Mikäli UV-lamppu vaurioituu ennen tätä mainittua käyttöaikaa, Climecon hyvittää jäljellä olevan käyttöajan uuden lampun hankintakustannuksista.

Takuu alkaa, kun UV-järjestelmän asennus- ja/tai käyttöönottopalvelu on suoritettu ja hyväksytty kirjallisena ja järjestelmää on käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun Ostaja tai Ostajan edustaja on vastaanottanut tuotteen tai sen asennuttanut edellyttäen, että tuote on maksettu kokonaisuudessaan.

Takuuaikana Climecon korjaa kustannuksellaan tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta sekä käytetystä materiaalista aiheutuneet viat ja virheet, mikäli Ostaja on ilmoittanut virheestä kirjallisesti asiakaspalveluun seitsemän (7) vuorokauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Climecon voi myös halutessaan vaihtaa tuotteen uuteen. Climecon korjaa tuotteessa havaitun virheen kohdallisessa ajassa.

1. Climecon ei vastaa virheistä, jotka tuotteelle on aiheutunut vaaranvastuun siirtymisen jälkeen. Climecon ei myöskään vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet siitä, että:
2. Virhe on aiheutunut luonnollisesta kulumisesta, tai
3. Ostaja ei ole noudattanut Climeconin tuotteen käytöstä, huollosta tai asennuksesta antamia ohjeita, tai
4. Ostaja on korjannut, muuttanut tai huoltanut tuotetta muussa kuin Climeconin tai tämän osoittamassa huolto korjaamossa tai valtuuttamassa huoltoliikkeessä, taikka korjannut tuotetta ilman Climeconin suostumusta.

Climeconilla ei ole muita vastuita tai velvoitteita tuotteen virheestä johtuen kuin mitä tässä kohdassa on kuvattu. Climecon ei missään olosuhteissa vastaa tuotteen käytöstä, tuotteen virheestä tai toimituksen viivästymisestä johtuneesta henkilövahingosta. Climecon ei myöskään vastaa tuotteen aiheuttamasta Ostajan taikka kolmannen osapuolen esinevahingosta.