

VELCO FIX-80

ASENNUSOHJE

SISÄLTÄÄ:


VT-80 termostaattiventtiili
S-80 suodatin ja kehikkolangat

PN-80 peitelevy

VR-80 seinäputki

**Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun.
Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten ostokuittia ei tarvitse säilyttää.**

1. Poista vanha venttiili. Varmista, että peitelevy asettuu hyvin läpivientikanavan aukkoon. Jos läpiviennin halkaisija on n. 80 mm, peitelevyä ei välttämättä tarvita.
2. Jos käytät peitelevyä, levitä asennusliimaa sen taustapuolelle ja paina se kiinni seinään. Asennusliima tulee levittää kulkemaan nauhana koko peitelevyn mitalta ohivuotojen estämiseksi.
3. Sovita ja kiinnitä läpivientiputki reikään. Putki on tarvittaessa helposti lyhennettävissä.
4. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin vastakkain. Tarvittaessa lankoja voidaan lyhentää. Asenna suodatin suodatinohjeen mukaisesti (kts. ohje kääntöpuolella). Tarkista, että tiivisterengas on venttiiliohjeen osoittamassa kohdassa.
5. Asenna venttiili putkeen. Pyöräytä venttiilirunkoa putkessa, että venttiili tiivistyy hyvin paikalleen.
6. Säädä venttiili säätöohjeen mukaan (kts. ohje kääntöpuolella).

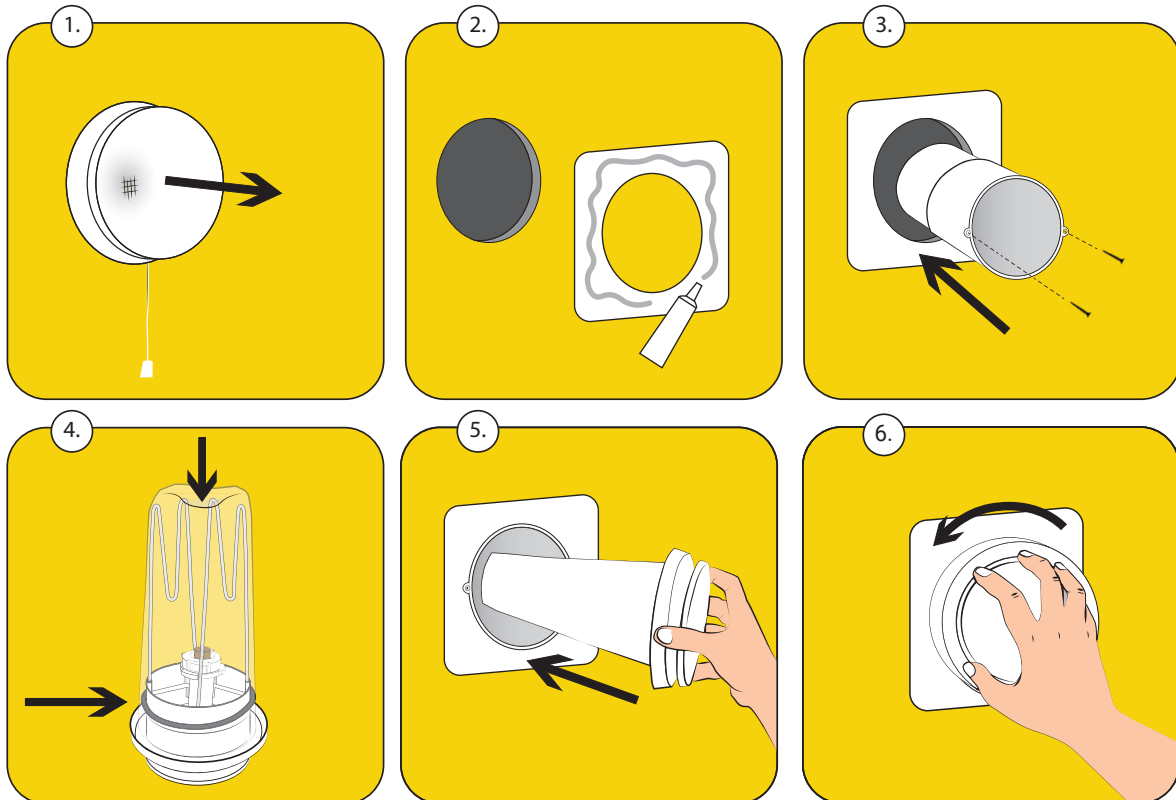


VELCO -SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. VTT:n testaama tuote (VTT:n tutkimusraportti VTT-V88671-14).




1. Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

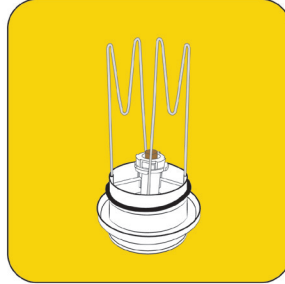

2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa.

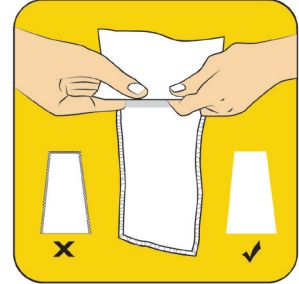

3. Käännä suodatin nurinpäin niin, että sen saumat jäävät sisäpuolelle

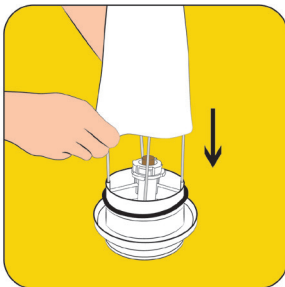

4. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterenkaan yli venttiilirunkoon asti.



5. Työnnä venttiilin päälle jäävä, ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin.




6. Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen.

VELCO-VENTTIILIN SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi venttiili säädetään asennuksen yhteydessä siten, ettei sulkeudu täysin lämpötilan laskiessa alle -5 asteen.



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

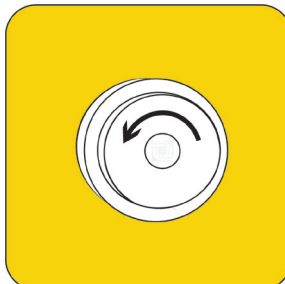

2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

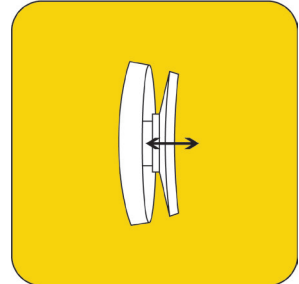

3. Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2mm auki.

HUOM. Venttiilin minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoimenvaihtoa venttiililautasta suositellaan kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle.