

VELCO VLR-125

ASENNUSOHJE

SISÄLTÄÄ:


VT-125 termostaattiventtiili
S-125 suodatin ja kehikkolangat

VR-125 seinäputki
FR-125 jatkoputki, 2 kpl

TS-125 tuulensuoja valk.
Saatavana myös ruskeana,
harmaana, terrana ja mustana.

**Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun.
Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten ostokuittia ei tarvitse säilyttää.**

1. Merkitse asennuskohta ja poraa tarvittaessa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä (n. $\varnothing$ 6 mm). Seuraa merkkireikää rasiaterällä (n. $\varnothing$ 130 mm). Poraa puoleenväliin sisäpuolelta.
2. Tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Sovita teleskooppimaisten putkien pituus seinän paksuuden mukaan. Putkia voi tarvittaessa lyhentää.
4. Asenna seinäputki VR-125 ja jatkoputket FR-125 tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa asennusliimaa tiivistämiseen. Kiinnitä seinäputki VR-125 ruuveilla seinään.
5. Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.
6. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin vastakkain. Tarvittaessa lankoja voi taivuttaa tai lyhentää. Asenna suodatin suodatinohjeen mukaisesti (kts. ohje kääntöpuolella). Tarkista, että tiivisterengas on suodatinohjeen osoittamassa kohdassa.
7. Asenna venttiili putkeen, Pyöräytä venttiilirunkoa putkessa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen. Sovita tuulensuoja TS-125 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Ulkoritilä on suositeltavaa tiivistää ulkoseinään asennusliimalla.
8. Säädä venttiili säätö-ohjeen mukaan (kts. ohje kääntöpuolella).

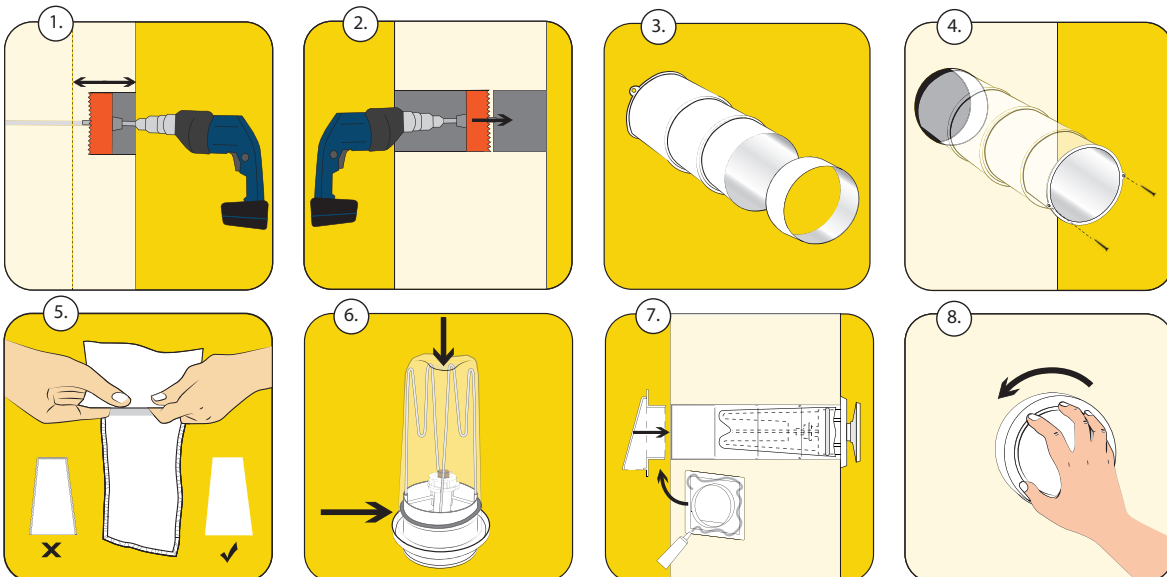


SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.




1. Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

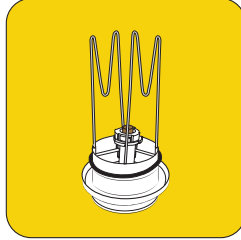


2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa.

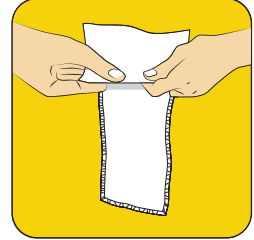


3. Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

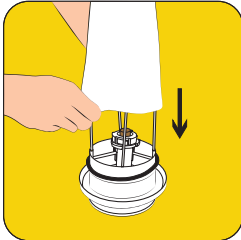

4. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterenkaan yli venttiilirunkoon asti.

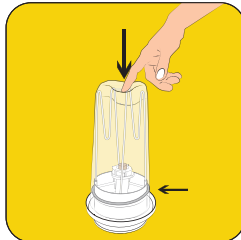

5. Työnnä venttiilin päälle jäävä suodatinkangas kehikkolankojen väliin.

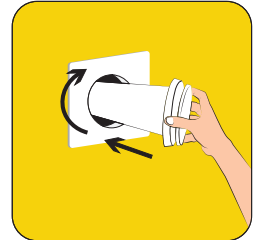


6. Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta se tiivistyy paikalleen.

SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätelee venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään alla olevan ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

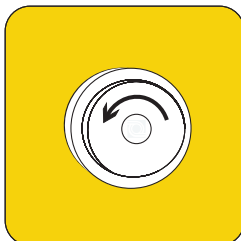

2. Kun venttiili naksahuttaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

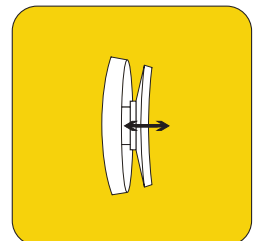

3. Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2 mm auki.

HUOM. Venttiilin minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa venttiililautasta suositellaan kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle.