

ARM584 Kitchen mixer

ARM584 Chrome

Tuotenumero

ARM584 Chrome - 9424504
ARM584 Matte Black - 9424505
ARM584 Brass - 9424506
ARM584 Copper - 9424503
ARM584 Bronze - 9424498
ARM584 Black Chrome - 9424497
ARM584 Honey Gold - 9424502
ARM584 Brushed Black Chrome - 9424499
ARM584 Brushed Honey Gold - 9424500
ARM584 Brushed Nickel - 9424501
ARM584 Ascot Grey - 9424496
ARM584 Graphite - 9426309
ARM584 Platinum - 9427237

Keittiöhana astianpesukoneventtiilillä.

Juoksuputken kääntösäde voidaan rajoittaa 60° – 270° välillä, 30° välein.

Matalampi versio ARM984:stä



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäytyksiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävänn pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1
Liitännän (sisään) koko - 10 mm & G1/2
Sisäänrakennettu - Ei
Nostoventtiili - Ei
Ulosvedettävän letkun pituus - 215 mm
Pesukoneventili - Kyllä
Rajoitettava juoksuputki - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Kääntyvä juoksuputki - Kyllä

Mitat / Paino

Pakkaus - Syvyys - 635 mm
Pakkaus - Leveys - 265 mm
Pakkaus - Korkeus - 75 mm
Pakkaus - Nettopaino - 3,15 kg
Pakkaus - Tilavuus - 0,01 m³
Tuote - Leveys - 65 mm
Tuote - Korkeus - 370 mm

Tapwell

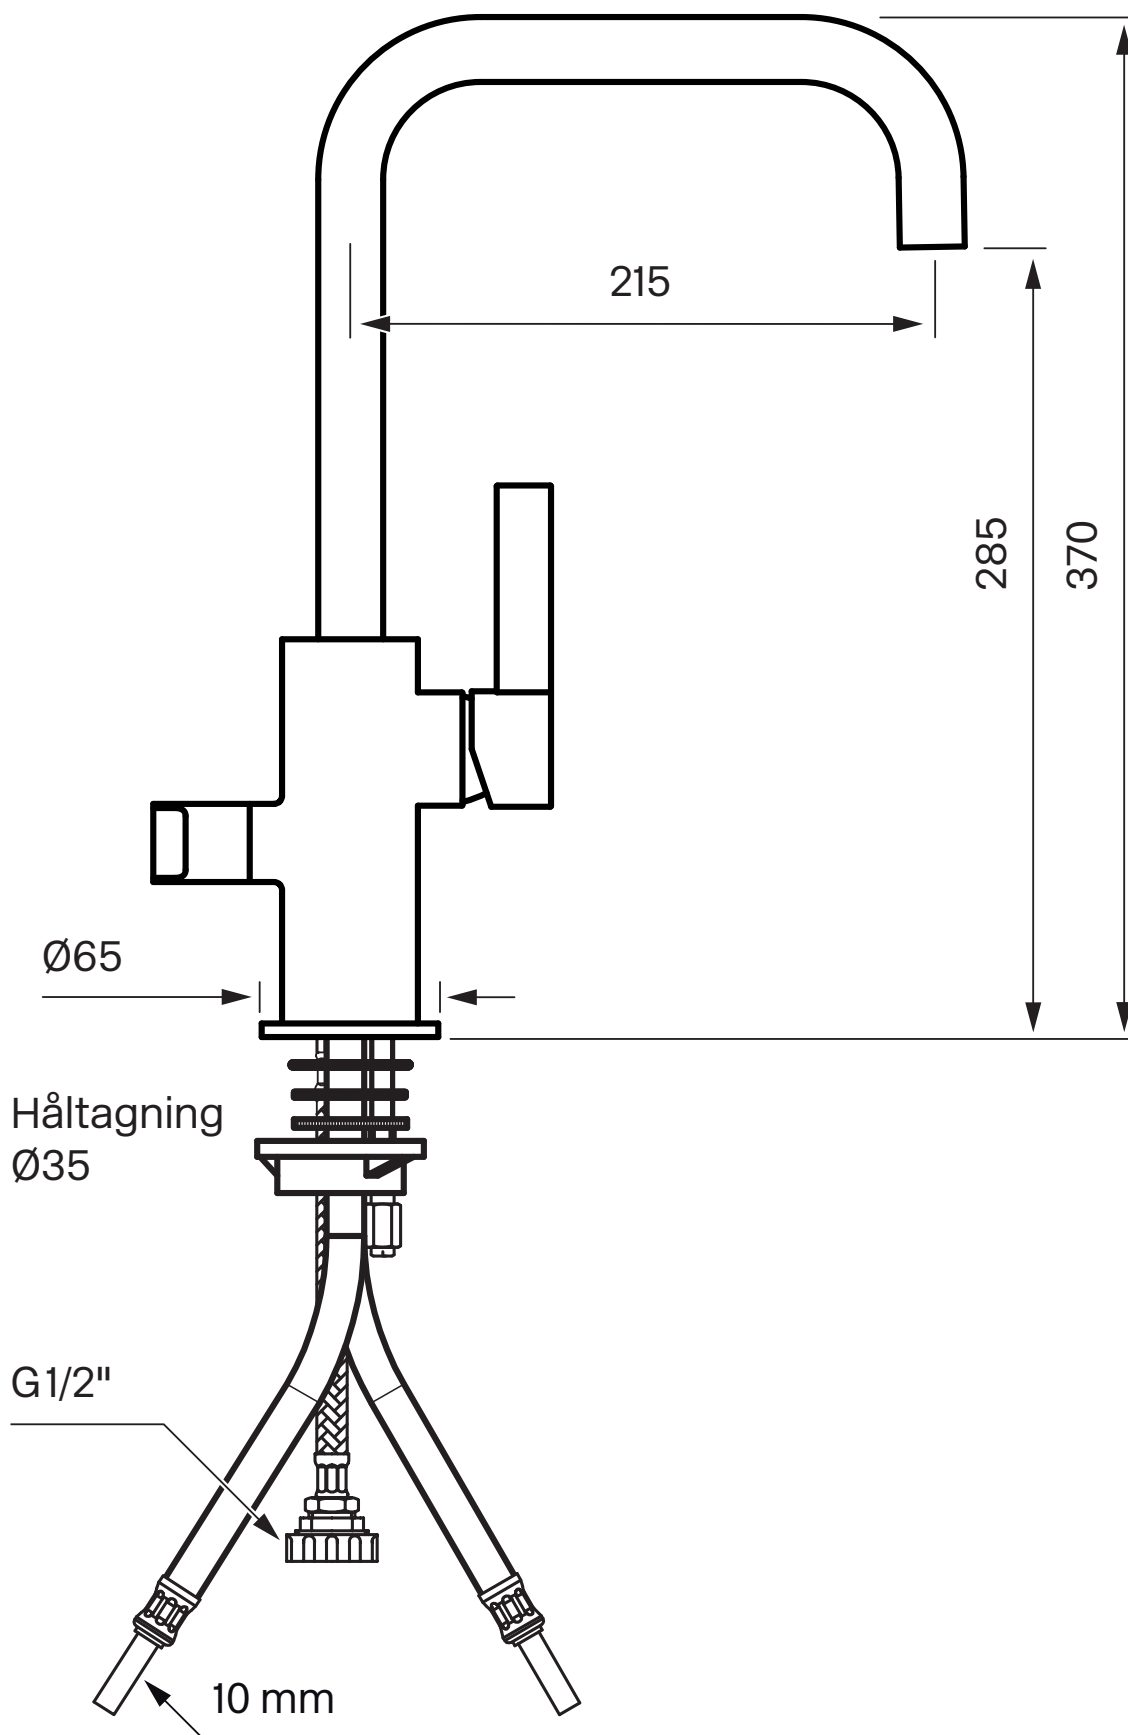


Tapwell

Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta

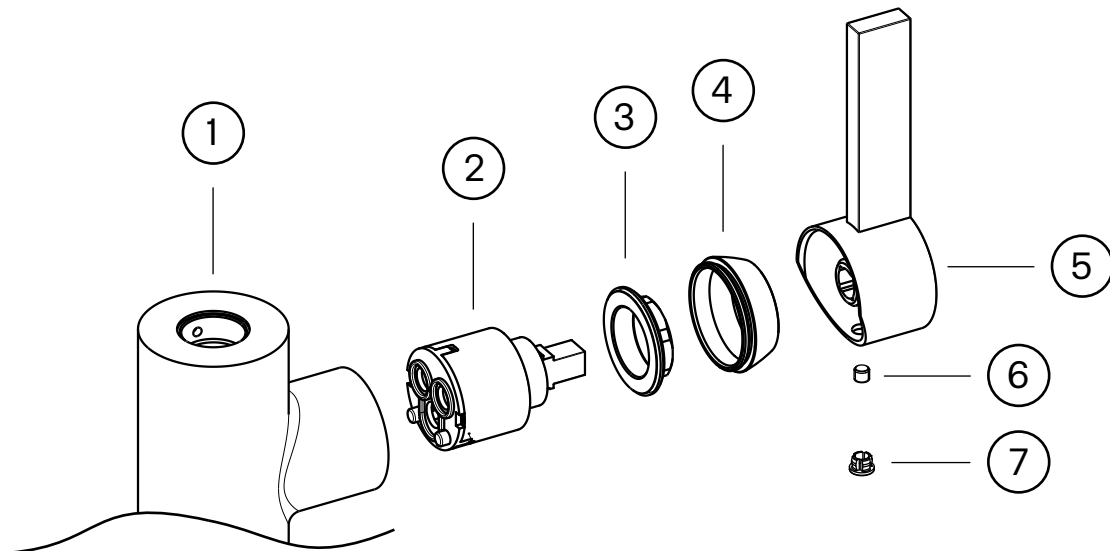

OHJE:

HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

Tapwell

